MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCHA A VAPOR

sindelen

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Modelo V-2300 Ceramic - Digital Security

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Plancha a Vapor.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Felicidades! Ud. ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad y con la más alta tecnología Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en él mercado internacional.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su plancha a vapor.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo :	V-2300
Potencia nominal:	1950 Watts
Tensión nominal:	220 V~
Frecuencia nominal:	50Hz
Capacidad del depósito de agua:	380 ml

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES

DESCRIPCION

1. Botón del rociador spray
2. Botón “Extra Vapor” y “Vapor Vertical”
3. Selector de temperatura “+” y “-”
4. Display LCD
5. Control de vapor
6. Boca del depósito del agua
7. Salida de agua rociador spray
8. Luz piloto
9. Botón autolimpieza
10. Depósito de agua transparente
11. Base calefactora con recubrimiento de cerámica:
    - Facilita el planchado
    - Más resistente
    - Temperatura homogénea
    - Ultradeslizante

PRECAUCIONES

- No utilice la plancha con el cordón dañado o después que se haya caído. Al hacerlo, podrían producirse temperaturas inexactas e incluso un golpe eléctrico. Si necesita reparación, diríjase a un Servicio Técnico Autorizado SINDELEN para su revisión o ajuste.
  No la desarme: una plancha armada incorrectamente después de abrir, constituye un riesgo de golpe eléctrico.
- La plancha no debe ser utilizada por niños. Cuando no la use, evite dejarla al alcance de ellos.
- No deje la plancha enchufada sin vigilar, menos aún sobre la tabla de planchar. Siempre póngala de manera de evitar que se caiga de esta. Cuando no esté planchando póngala sobre su pedestal.
- El vapor, los metales y el agua caliente pueden causar graves quemaduras. Observe especial precaución al poner la plancha boca abajo: aún puede haber agua caliente en el depósito.
- No la utilice en presencia de gases inflamables.
- Este electrodoméstico no está diseñado ni se recomienda para uso industrial o comercial.
- Antes de enchufar o desenchufar la plancha, ponga el selector de temperatura en posición "MIN", tome el cable desde el enchufe macho y desconecte con cuidado. Jamás tire el cordón.
- Mantenga la plancha desenchufada al llenar o vaciar el depósito de agua y en todo momento que no esté en uso.
- Nunca use otro tipo de líquido que no sea agua potable.
- No sumerja la plancha en ningún líquido para limpiarla.
- Si el cable está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post venta o personal calificado.

IMPORTANTE
Esta plancha está diseñada para ser utilizada solamente con agua potable.

NOTA: Durante los diferentes procesos de fabricación, algunas partes de la plancha han sido levemente engrasadas. Como resultado de ello es posible que en el primer uso y mientras se calienta se produzca un ligero humo acompañado de olor. Esto es normal y desaparecerá al poco tiempo de su uso.

PRECAUCIONES

- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO

PLANCHADO CON VAPOR

1. Mantenga la plancha desenchufada y llene el depósito de agua (6).

2. Conecte a la alimentación eléctrica, la plancha emite un sonido y se enciende el display LCD (4).

3. Presione el "Selector de temperatura digital" (3) para seleccionar la temperatura adecuada al tipo de prenda o fibra que desea planchar. En el display digital usted podrá apreciar los distintos niveles de temperatura a través de puntos: un punto, dos puntos, tres puntos y la palabra MAX siendo esta la temperatura máxima.

INSTRUCCIONES DE USO

- Prendas de nylon, acetato o seda (planchado en seco) ı (un punto)
- Prendas de lana (planchado con vapor) ı ı (dos puntos)
- Prendas de algodón (planchado con vapor) ı ı ı (tres puntos)
- Prendas de lino (planchado con vapor) MAX

Cuando la plancha alcanza la temperatura deseada, la luz piloto (8) se apaga. Cuando comienza a parpadear, se debe a que el termostato se acciona para mantener automáticamente la temperatura necesaria, esto es normal.

Cuando la plancha está en posición horizontal, nunca alcanzará la temperatura deseada.

El planchado con vapor solo se debe utilizar en los rangos de temperatura "ı ı", "ı ı ı" y MAX

4. Gire el "Control de Vapor" (5) a la posición 1 ó 2 según el tipo de ropa que va a planchar.

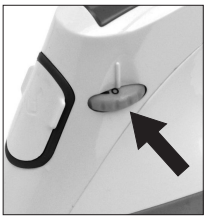

5. Para la eliminación instantánea de las arrugas difíciles presione el botón "Extra Vapor y Vapor Vertical" (2). Esta función solo se utiliza con el control de temperatura en posición "MAX" (máximo)

INSTRUCCIONES DE USO

6. Vapor vertical: Para eliminar arrugas verticalmente.
- Cuelgue la prenda en una percha y tense ligeramente el tejido.
- Coloque el Control de Vapor (5) en máximo.
- Presione el botón "Extra Vapor y Vapor Vertical" (2) repetidamente y efectúe con la plancha un movimiento de arriba hacia abajo.
- Mantenga la plancha a varios centímetros de la prenda para evitar quemarla.

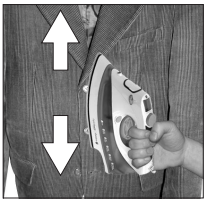

PLANCHADO EN SECO

Para planchar en seco gire el "Control de Vapor" (5) hacia la posición "**0**"

FUNCION ROCIADOR SPRAY

Esta función permite humedecer la ropa eliminando las arrugas y pliegues falsos. Pulse el "Botón rociador spray" (1) mediante impulsos sucesivos, cuidando de mantener siempre el depósito con agua.

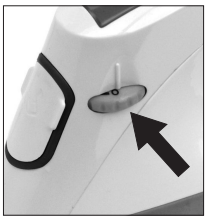

INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA ANTI-CALCAREO

En el interior del depósito de agua está localizado un cartucho con sales que reducen la formación de cal al planchar con vapor.

FUNCION ANTI-GOTEO

Este sistema controla la temperatura de la suela en todo momento. Por debajo del nivel de temperatura "ı ı" (dos puntos) la función anti-goteo corta el paso de agua, evitando el goteo de esta sobre la ropa.

SISTEMA DE DESCONECCION AUTOMATICO

La plancha posee un dispositivo electrónico de seguridad que corta el suministro eléctrico si la plancha permanece mas de 10 minutos inmóvil apoyada sobre su base o mas de 30 segundos apoyada con la suela hacia abajo (horizontal).

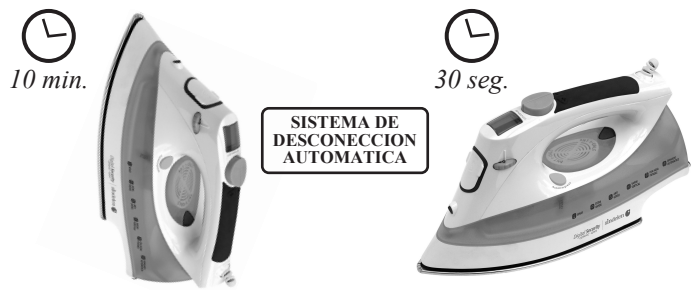

- Cuando el sistema de desconexión automático se activa la plancha emite unos "bips" y los indicadores de potencia: "ı", "ı ı", "ı ı ı" y "MAX" se apagan quedando el display LCD (4) con su luz azul encendida.
- Para volver a encender la plancha, basta con agitarla ligeramente hasta que el indicador luminoso deje de parpadear.

LIMPIEZA AUTOMATICA

Para evitar la acumulación de sarro y prolongar la vida útil de su plancha, aplique al menos dos veces al mes las instrucciones de limpieza que se entregan a continuación:

1. Con la plancha desconectada, llene el depósito de agua.
2. Mueva el "Control de Vapor" (5) a la posición Planchado en Seco.

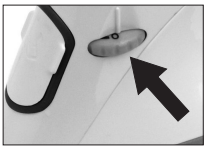

3. Enchufe a la corriente eléctrica.
4. Presione el botón selector de temperatura + (3) hasta que aparezca la palabra "MAX" en el display LCD (4).
5. Deje que la plancha se caliente hasta que la luz piloto se apague.
6. Desenchufe de la corriente eléctrica.
7. Sujete la plancha horizontalmente sobre una toalla o un paño viejo.
8. Presione el botón "Autolimpieza" (9) y agite la plancha suavemente permitiendo que el vapor y el agua hirviendo salga hasta que el depósito quede vacío, en este momento suelte el botón "Autolimpieza". A través de las salidas de vapor ubicadas en la suela con recubrimiento cerámico, saldrá vapor y agua hirviendo, sacando así el sarro, incrustaciones y otras impurezas propias del uso de la plancha.

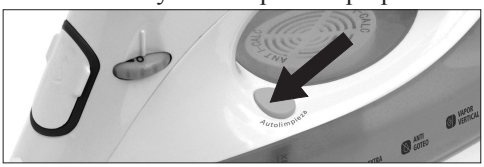

9. Ponga el "Selector de Temperatura" (3) en la posición mínimo indicada con "ı " en el display LCD (un punto).
10. Enchufe a la corriente eléctrica.
11. Ponga el "Selector de Temperatura" en "MAX" y deje nuevamente que la plancha se caliente hasta que la luz piloto se apague. Con este procedimiento se vaporizará el remanente de agua, terminado así el proceso de limpieza.

MANTENCION Y CUIDADOS

1. Antes de guardar la plancha, mueva el "Control de Vapor" (5) a la posición Planchado en Seco y el "Selector de Temperatura" (3) en la posición mínima indicada por un punto en el display LCD, luego desconecte la plancha y proceda a vaciar el agua que pueda quedar en su interior, teniendo cuidado de no quemarse.
   Cuando la plancha esté completamente fría, límpiela con un paño suave. Finalmente enrolle el cable en la parte posterior como se muestra en la foto y guárdela en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

2. Si la base con recubrimiento cerámico se mancha con almidón o sustancias similares, o si se le adhieren partículas de tela después de planchar a una temperatura muy alta, espere que el artefacto se enfríe, luego frote con un paño suave humedecido con agua tibia y luego limpie con un paño seco de las mismas características. No utilice esponjas metálicas, pulidores abrasivos o quitamanchas fuertes, ya que estos elementos pueden dañar el recubrimiento cerámico, **invalidando la garantía**.

3. Limpie regularmente la parte exterior de la plancha con un paño suave y humedecido en agua. Antes de limpiar desenchufela. No use detergentes o productos químicos.

NOTAS

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto : V-2300
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl